

USB-WiFi 盒子使用说明




安装软件

1. 扫描二维码



出现下图

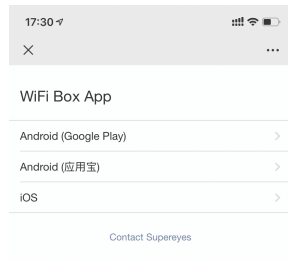

2. 选择对应的手机系统，并安装APP

3. 安装完成，生成如下图标



使用说明

1. 将USB显微镜（内窥镜）插入摄像头接口，长按开关约2秒，电源指示灯先亮红灯，15秒转绿灯后开始工作。

2. 打开APP，显示主界面以及连接WiFi提示。

根据提示，在WLAN列表中找到名为“WiFImage_xxxx”的信号并连接。



3. 返回APP界面，即可观察图像。

4. 设置


分辨率参数可按需选取。
(建议兼顾传输速率)

5. 使用完成

长按开关至指示灯熄灭。

6. 充电

将充电器（同手机充电器）插入充电口，亮红灯；
充电满，亮蓝灯。

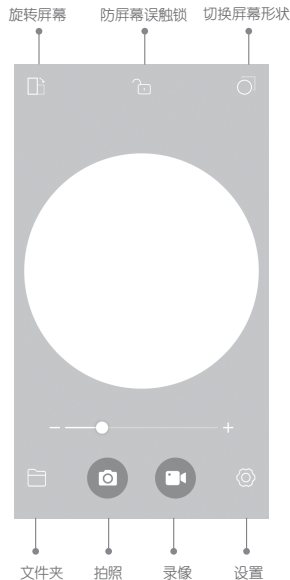

注意

- Wifi盒子含有充电锂电池，请勿将其丢入水中或火中；
- 请放置在儿童不易接触的地方。