



Y002使用说明书

感谢您选用 Superëyes® 便携式数码内窥镜!

Y002手持式数码内窥镜与计算机或智能手机连接使用，操作简便，适于家庭保健。为使
您顺畅使用，敬请详阅本使用说明书。

产品规格

1. 分辨率：2.0MP
2. 影像速率：30 FPS（最大值）
3. 可调LED光源
4. 接口界面：USB2.0


系统需求

1. 个人计算机，最低系统需求：
Windows XP/7/8/10，MAC OS
2. USB2.0 接口
3. 600MB 以上可用硬盘空间

包装清单

1. Y002本体
2. 软件下载CD或U盘x
3. 本说明书

型 號: Y002

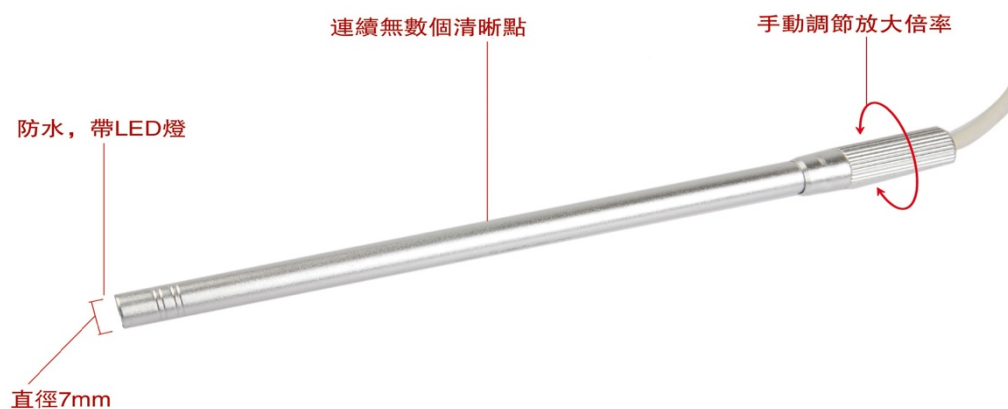

硬件安装及使用

1. 将 USB 头插入电脑或智能手机 USB 口。
2. 旋转内窥镜尾部调焦圈调节焦距至图象清晰。
3. 旋转内窥镜线上调光钮调节光源照度。
4. 按下内窥镜线上按键硬件拍照。

疑难解答

序号	故障现象	可能原因	解决办法
1	图象黑屏	灯不亮 没有打开预览 没有选择合适的设备 显微镜与电脑连接不好	打开照明、镜头旋转插入到位 打开预览 选择合适的设备 插入主板 USB 口
2	图象模糊、 速度慢	焦距不对 显微镜与电脑连接不好 分辨率过高 电脑配置不够	调节焦距 插入主板 USB 口 选择较低分辨率 更换电脑
3	图象失真	显微镜与电脑连接不好 显微镜故障	插入主板 USB 口 返厂维修
4	无法识别	显微镜与电脑连接不好 显微镜故障	插入主板 USB 口 返厂维修

注意事项

1. 请勿触摸镜头等光学系统, 以免影响产品性能。
2. 请勿自行拆解产品, 以免造成危险及产品损坏。
3. 请于下列环境下使用及储放: 温度: 0° C ~ 40° C, 相对湿度: 45% ~ 85%
4. 若不慎使异物或液体进入数码显微镜本体内, 请立即拔除USB线送维修中心检修。

技术支持

欢迎访问 www.supereyes.cc 网站查看更多常见问题解答及视频说明。您也可从网站上下载最新的软件及说明书。如有疑问, 欢迎联系 help@supereyes.cc。

免责声明

超眼™ Supereyes™ 生产商与销售商不对由于人为使用不当造成的损失承担任何责任。本书的内容是基于现有产品的参数。生产商深圳超眼科技有限公司不承担任何由于产品

