


USB-WiFiBOX

iPhone 使用说明书

一. 安装软件


1. 方法一，打开App Store，搜索 XJ_wifibox，并下载至手机上。

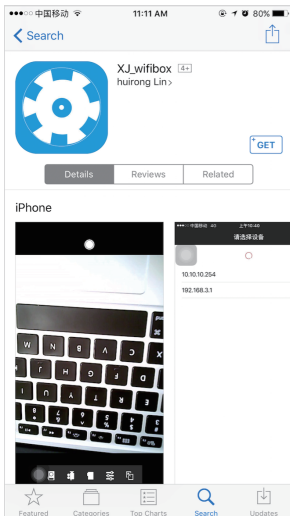

2. 方法二，扫描下列二维码。




弹出以下窗口

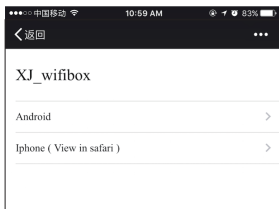

选择iPhone。页面将跳转至App Store，
后续步骤同方法一。


(若网页无法打开，请选择使用Safari打开网页)

3. 安装完成，生成黄圈内图标。

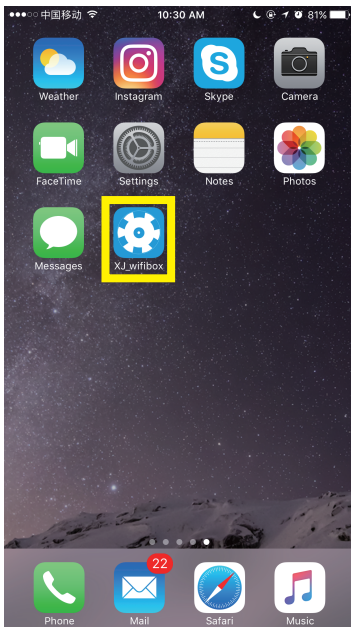


二. 安装使用硬件

1. 将USB显微镜（内窥镜）插入USB口，按下开关，电源指示灯亮，WiFi Box启动。
2. 使用完成，**切记**拔出显微镜（内窥镜）以节省电量，按起开关，电源指示灯稍后熄灭。

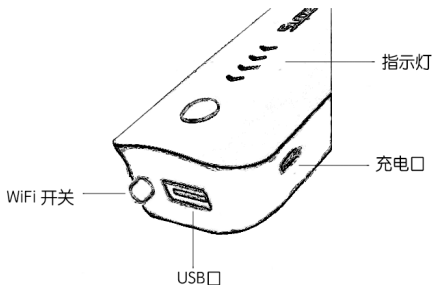


三. 使用软件


1. 打开iPhone设置，链接产品Wifi。

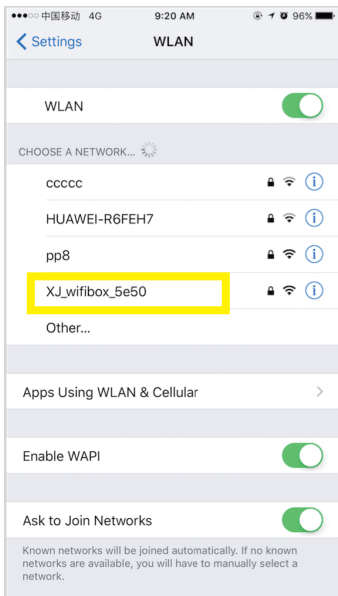


输入密码，88888888（8个8）。

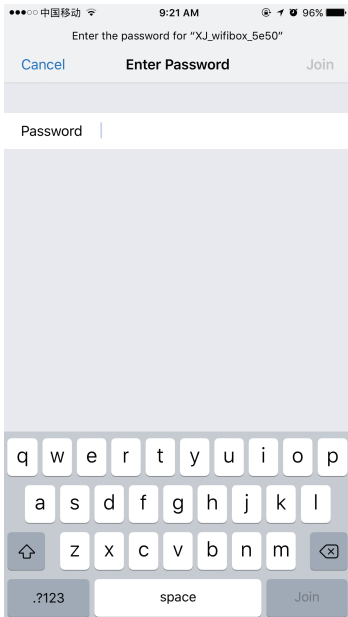


2. 打开App。

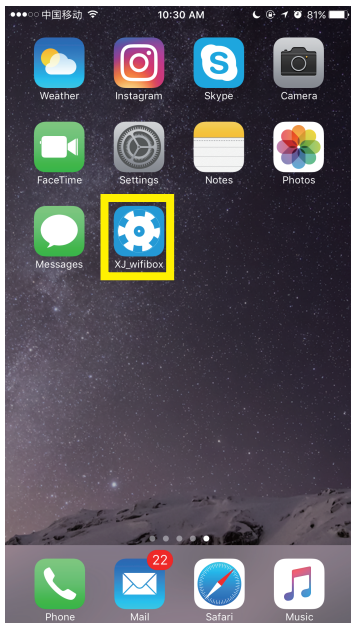


3. 连接设备。

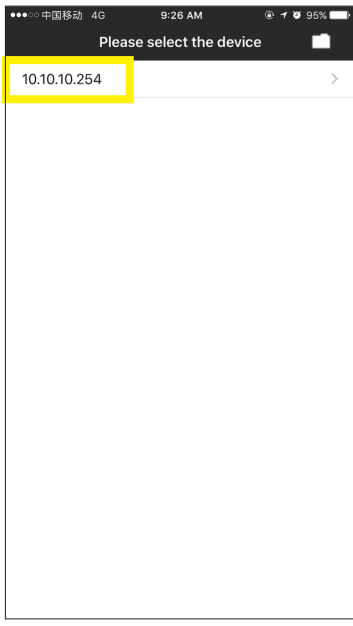


4. 显示图像界面。

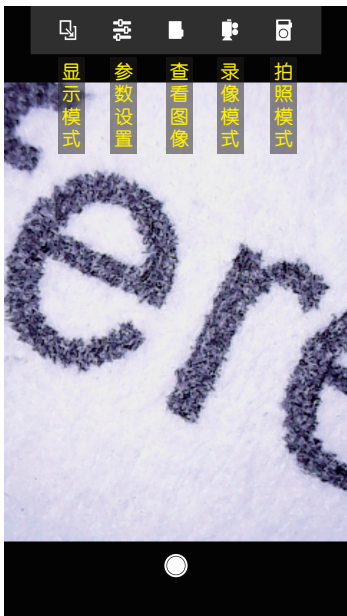


5. 查看图像。

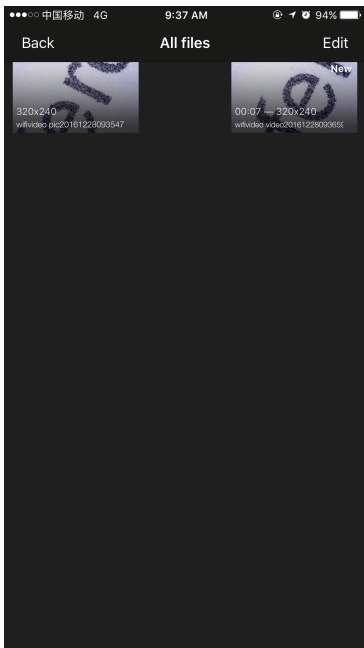

长按图像，可进行分享、新建文件夹、删除、重命名的操作。

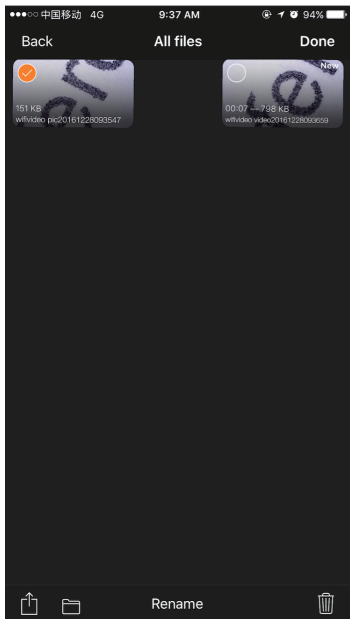

6. 设置图像格式、分辨率、信道等参数。

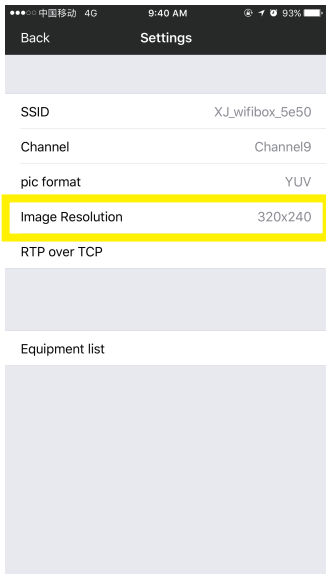

Back

Settings

SSID XJ_wifibox_5e50

Channel Channel9

pic format YUV

Image Resolution 320x240

RTP over TCP

Equipment list

640x480

160x120


176x144

320x240

352x288

Cancel

*连接中断时，点击“设备列表”，重新连接设备。

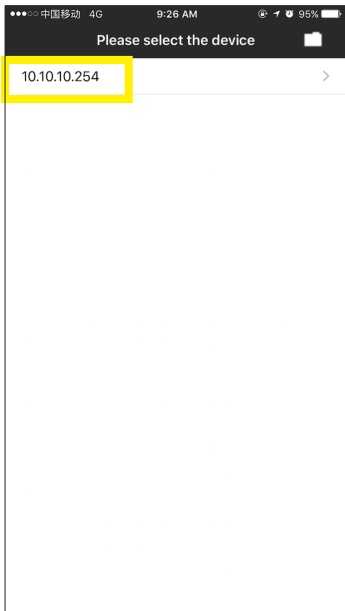

四. Mobile Power使用指导（只作为移动电源使用时）。

1. 用电，将用电器插入USB□即开始给用电器充电。
2. 充电，将外接电源线插入Micro USB□，
即开始给移动电源充电。

产品保修卡

感谢购买超眼产品。

为切实保障您的消费权益，请妥善保管购货发票及本产品保修卡。如您不能出示发票原件或记载的信息与故障设备不符合或被涂改、模糊不清、无法辨认，则该故障设备的免费保修期限将以本产品生产日期为起始时间，在免费维修期限的基础上再延长一个月。

免费保修：

本产品自售出之日起一年内的品质问题，由我公司负责免费保修

收费服务：

下列项目为收费服务

超过免费保修期

经非本公司服务人员拆卸、改装或修理

未按产品使用要求使用、维护、保管而造成损坏

深圳超眼科技有限公司

深圳市龙岗区坂田五和南路和礪工业区B区I栋三层

客服邮箱：help@supereyes.cc

客服热线：4006 110 511

网址：www.supereyes.cc